



Batterij van UPS vervangen




- Eerst de computer uitschakelen
- Dan de backup UPS uitschakelen dmv middelste knop even ingedrukt houden

Overzicht

Voorpaneel

- ① Dempen
- ② Aan/uit-knop
- ③ Display/menu
- ④ Display-interface

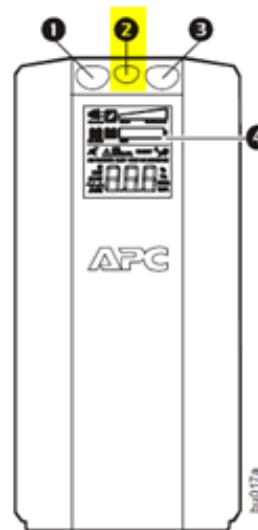

-Schuifje aan de onderzijde van de backup UPS eruit schuiven.

(indien noodzakelijk eerst de kabels loshalen, de UPS zit met klittenband aan de bodem vast. UPS kantelen tbv de batterij vervangen.)

-Batterij vervangen type RBC2.

-Schuifje en kabels weer terug plaatsen

-Backup UPS weer aanzetten, middelste knop weer even indrukken.


-De pc start dan vanzelf weer op.

**APC Batterij Vervangings
Cartridge RBC2**




De batterij aansluiten

1

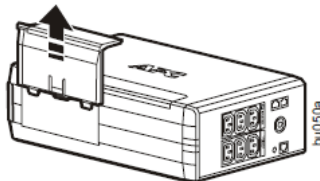


2

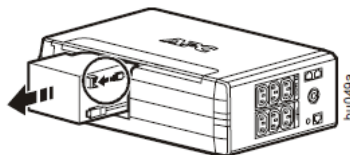

3



4

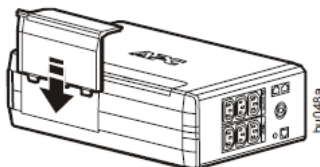

5 De batterij vóór gebruik minstens
16 uur opladen.

Reset vervangings datum batterij.

APC powershut software starten



Bij Run Self-Test datum resetten

